

# KNAGGREKKE AV REKVED



Ferdig produkt

## Fremgangsmåte



1  
Legg emnet i forhåndsmerket jigg og bor første hull



2  
Flytt emnet og bor hull for hull



3a  
Skru i krok



3b  
Skru i krok




3c  
Skru i krok



4  
Ferdig produkt

# NYTT EMNE

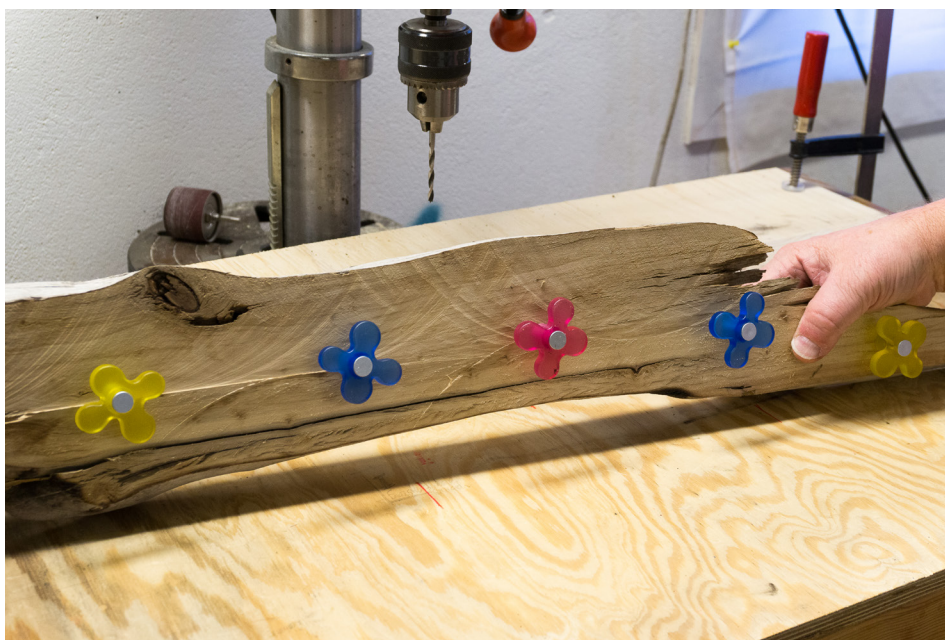

Ferdig produkt



1a

Bor hull gjennom emnet og monter knagger



1b

Bor hull gjennom emnet og monter knagger



1c

Bor hull gjennom emnet og monter knagger



2a

Alternative ferdige produkter



2b

Alternative ferdige produkter